

POKYNY K INSTALACI PODLAH SPC S PEVNÝM JÁDREM

Popis produktu: Podlahy s pevným jádrem
Způsob instalace: Plovoucí – CLICK systém

HLAVNÍ ASPEKTY INSTALACE

Podlahy SPC jsou určeny pouze pro použití v interiéru. NEINSTALUJTE podlahy do venkovních prostor, saun, sezónních verand, kempingových přívěsů, lodí, obytných vozů, místností, které jsou náchylné k záplavám, nebo domů, které nemají řízenou teplotu.

SPC RIGID je plovoucí podlaha, která by se měla volně pokládat s dilatací kolen stěn a ukončení místností. Nesmí být žádným způsobem lepena, přibíjena ani připevňována k podkladu. Nejprve by měly být nainstalovány skříňky, skříně, umyvadla, a podobné předměty. Poté kolem nich nainstalujte SPC podlahu a ponechte správnou dilatační mezeru. Podlahu SPC lze instalovat pod umyvadla s nohama. Podlahy SPC lze instalovat kolem toalet; Kolem příruby ponechte správný dilatační prostor a použijte prémiový vodotěsný 100% silikonový tmel. Nektvete toaletu přes podlahu.

(Tmel lze nanášet pouze v koupelnách.)

SPC RIGID je vodotěsná plovoucí podlaha, ale neměla by se používat k utěsnění stávající podlahy před vlhkostí. Nemůže zabránit růstu plísní ani zabránit strukturálním problémům spojeným se záplavami, nadměrnou vlhkostí, alkáliemi v podkladu nebo podmínkám vyplývajícím z hydrostatického tlaku. Bez ohledu na umístění vždy okamžitě odstraňte stojatou vodu, moč a jiné tekutiny. Problémy s vlhkostí na pracovišti by měly být vyřešeny a opraveny před instalací. Dilatační prostory kolem potenciálně vlhkých oblastí vyplňujte pouze prémiovým vodotěsným 100% silikonovým tmelem.

Chraňte podlahy SPC před přímým slunečním zářením pomocí ošetření oken nebo UV tónování na oknech. Podlahy SPC se nedoporučují pro oblasti vystavené velkému valivému zatížení.

Pokud má být podlaha instalována třetí stranou, doporučuje se, aby byl majitel domu přítomen během instalace pro konzultaci/nasměrování. Majitel a montážník by měli prodiskutovat instalaci a uspořádání. Pokud to není možné, měla by před instalací proběhnout konzultace. Vlastník/montážník přebírá veškerou odpovědnost za kvalitu dokončené instalace.

Doporučené množství	Objednejte si o 10 % více podlah než čtverečních metrů , abyste zohlednili odřezky a odpad
Tolerance sklonu podkladu	Sklony nesmí přesáhnout více než 25 mm na 1,8 m (1" na 6 stop)
Tolerance rovnosti podkladu	Tolerance rovinnosti nesmí překročit více než 6 mm na 3 m (1/4" na 10 stop) Žádné náhlé výškové rozdíly. Vysoké skvrny by měly být obroušeny nebo obroušeny a nízká místa by měla být vyplněna.
Parotěsná zábrana (0,2 mm PE fólie)	Pokud je podklad betonový, doporučuje se parotěsná zábrana z polyetylenové fólie o tloušťce 0,2mm. Nikdy neinstalujte 6 mil poly na dřevěné podklady! POZNÁMKA: Polystyrenové podklady "parozábrany" nejsou náhradou za polyetylenovou bariéru proti vlhkosti.
Měl by se použít podklad (podložka)?	Pokud vaše podlaha SPC obsahuje integrovanou podložku tlumící zvuk; nepoužívejte žádnou další podložku nebo vycpávku pro potlačení zvuku, protože by tím došlo ke ztrátě záruky
Požadavky na aklimatizaci	Není vyžadováno
Požadavky na přechod	Vyžadováno při instalaci podlahy SPC v místnosti nebo oblasti, která je větší než 50 lineárních stop. (15,24 m) v libovolném směru
Instalace na schody nebo svislé povrchy (stěny)	Ruší záruku
Pokládka na stávající keramickou dlažbu	Vyplňování spárovacích linek menších než 1/4" (6 mm) není nutné (dodržujte tolerance rovinnosti podkladu)
Lepená instalace	Ruší záruku
Doporučení RH/MVER podkladu	85% relativní vlhkost / 8 lbs. MVER (hodnocení emisí par vlhkosti)
Podlahové vytápění	Schváleno - Viz strana 3
Požadavky na dilatační spáru	1/4" (6 mm) kolem obvodových stěn a těžkých pevných předmětů, jako jsou skříně nebo vany
Požadované podmínky místnosti	15 - 25 C a mezi %35 a maximální 65% relativní vlhkostí. (MMFA)
Definice pojmu "vodotěsný"	Strukturální integrita podlahy SPC se nezhorší v důsledku kontaktu s vlhkostí/vodou

Nástroje k instalaci podlahy:

Odlamovací nůž	Rovnováha
Metr	1/4" (6 mm) distanční vložka
Tužka	Profilovaný závitovací blok
Gumové kladivo	Ochranné brýle
Plstěné nebo nylonové podložky	Košť

Volitelné: přímočará pila, stolní pila, pokosová pila, kotoučová pila, děrovka, vlhkoměr (dřevo, beton nebo obojí)*

POKYNY K INSTALACI PODLAH SPC S PEVNÝM JÁDREM

Popis produktu: Podlahy s pevným jádrem
Způsob instalace: Plovoucí – CLICK systém

PŘED INSTALACÍ

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace a/nebo péče a údržby podlah SPC, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznických služeb na čísle +420 603 192 945, abyste se ujistili, že se nezapojíte do žádných činností, které by mohly zneplatnit záruku.

Instalace podlah SPC obecně nevyžaduje aklimatizaci, pokud je produkt správně skladován. Pokud je produkt před instalací vystaven extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, nechte jej aklimatizovat na "teplotu uvedenou níže". musí být mezi 15 C (59 F) a 25 C (77 F) a mezi %35 a maximálně 65% relativní vlhkosti. (MMFA).

Výrobek by měl být skladován vodorovně na suchém místě mimo přímé sluneční světlo. Nenechávejte jej v blízkosti topných nebo chladicích kanálů. Veškeré práce týkající se vody musí být dokončeny v dostatečném předstihu před instalací podlah SPC. Neskladujte podlahu v nekontrolovaných podmínkách prostředí. Například garáže a venkovní terasy nejsou přijatelnými oblastmi pro skladování podlah. Podlaha uložená na betonové desce by měla být vyvýšena alespoň 4" (10.2 cm), aby byla umožněna cirkulace vzduchu pod kartony. Ujistěte se, že byly dokončeny všechny nutné instalace; sádko, omítka, instalátorské práce, malování atd.

Drobné odchylky odstínů v rámci stejného čísla šarže a/nebo mezi čísly šarží přispívají k přirozenému vzhledu podlah SPC. Chcete-li minimalizovat znatelné odchylky odstínu, náhodně vytáhněte lamely ze tří různých kartonů, abyste zajistili dobrou směs barev a odstínů. Pokud máte více čísel šarží, ujistěte se, že směs zachycuje lamely z různých čísel šarží. Před instalací pečlivě zkontrolujte každou lamelu, zda nemá vizuální vady. Neinstalujte poškozené lamely. Číslo šarže je osmimístné číslo oddělené desetinnými místy počínaje dvoustupňovým dnem, poté dvoustupňovým měsícem a nakonec čtyřmístným rokem.

Product Name : 4213 5 MM IXPE CLICK 0.30 MM
WEAR 17.18X121.98 SIZE MICRO
BEVEL

Product Code : P.01-S4213-SWE-5-300-17.78X121.92BU

Quantity : 2,167 m²

Pro. Date : 30.07.2021 16:59:23

Batch : SPC 2323



010000121345678



12345678

Bezpečnostní a zdravotní opatření

Elektrické nářadí může být nebezpečné. Pracujte v přísném souladu s provozními pokyny výrobce a bezpečnostními opatřeními. Nebezpečné a nesprávné použití může způsobit vážná zranění. Vyhněte se vdechování a vystavení částicím ve vzduchu nošením osobních ochranných prostředků, včetně: protiprachových masek schválených NIOSH nebo OSHA, ochranných brýlí a pracovních rukavic.

HODNOCENÍ STAVENIŠTĚ

Před instalací musí majitel domu nebo instalátor zajistit, aby podmínky na staveništi (včetně podkladu, okolní teploty a relativní vlhkosti) negativně neovlivnily podlahu. Výrobce nenese odpovědnost za škody spojené s nesprávnou instalací nebo špatnými podmínkami na místě.

Vlhkost

Otestujte všechny betonové podklady na obsah vlhkosti a výsledky zdokumentujte. Vizuální kontroly nejsou spolehlivé. Vlhkost musí být stále kontrolována, i když je podlaha SPC vodotěsná, aby byla chráněna okolní konstrukce.

Testy provádějte na místech kolem vnějších dveří, v blízkosti stěn obsahujících vodovodní potrubí, v blízkosti základových zdí a ve středu místnosti.

Moisture requirements vary by subfloor; please see the following details that correspond to the appropriate subfloor.

Požadavky na vlhkost se liší podle podkladu; Podívejte se prosím na následující podrobnosti, které odpovídají příslušnému podkladu.

Průchozí prostory

Betonová deska nebo zem musí být suchá. Zajistěte, aby průchozí prostory měly otevřené větrací otvory po celý rok, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu a zabránilo se hromadění vlhkosti. Půda v průchozích prostorech musí být zcela pokryta polyetylenem 6 mil (0.15 mm). Vzdálenost prostoru pro průchod mezi zemí a spodní stranou trámů by neměla být menší než 18" (45.7 cm) a plocha obvodového větrání by se měla rovnat 1.5 % celkové čtvereční výměře průchozího prostoru nebo jak nařizuje kód.

SCHVÁLENÉ PODKLADY

Beton, překližka, OSB, dřevotřísková, dřevotřísková, tvrdé dřevo (masivní, inženýrské, parkety), dlaždice (keramika, teraco, kámen, lepenka), vinyl, kov, VCT. Před instalací podlahy SPC musí být splněny všechny níže uvedené požadavky na podklad.

OBECE POŽADAVKY (VŠECHNY PODKLADY)

- Musí být vodorovný s přesností na 1/4" v rozpětí 10 stop (6 mm v rozpětí 3 m); Žádné hrboly nebo prohlubně. Podklad by se neměl svažovat o více než 1" na 6 stop (25 mm na 1.8 m).
- Musí být čistý: žádné stavební nečistoty, zemina, bláto nebo jiné předměty na podkladu nebo přilepené k podkladu; v případě potřeby před instalací seškrábněte a zameťte; Neměly by zůstat žádné výčnělky hřebíků, nečistot nebo kovů.
- Podklad nesmí být vystaven podmínkám souvisejícím s vlhkostí, které by mohly poškodit instalovanou podlahu.
- Musí být konstrukčně v pořádku bez vychýlení.

BETONOVÉ PODKLADY

- Vysoké skvrny lze odstranit broušením; Prohlubně mohou být vyplněny záplatovací hmotou určenou pro použití při instalaci podlahy.
- Vytvrzujte po dobu nejméně 90 dnů (platí pro nově položené betonové desky).
- Může být zapečetěný nebo nezápečetěný.
- Mezi 7 a 9 zásaditostí při provádění testu pH (ASTM F710)
- Obsah vlhkosti by měl splňovat jedno z následujících kritérií:
 - Max. 4 % při testování pomocí Tramex Concrete Moisture Encounter.
 - Méně než 8 liber na 1000 čtverečních stop (3,6 kg na 93 m²) za 24 hodin MVER (hodnocení emisí z vodních par) při použití testu chloridu vápenatého (ASTM F1869).
 - Max. 85 % při testování relativní vlhkosti (ASTM F2170).

PODKLADY ZE DŘEVA (PŘEKLIŽKA, OSB, DŘEVOTŘÍSKA, MASIVNÍ TVRDÉ DŘEVO)

- Dřevěné podklady musí být schváleny A.P.A s minimálním stupněm "BB" nebo "CC". Pro srovnání, APA je zkratka pro organizaci původně známou jako "American Plywood Association", která je nyní známá jako "The Engineered Wood Association".
- Provádějte testy vlhkosti pomocí spolehlivého vlhkoměru na více místech. Hodnoty vlhkosti by nikdy neměly překročit 14% u překližky, OSB, dřevotřískových desek a podkladů z masivního tvrdého dřeva. Pokud naměřená vlhkost překročí 14 %, měla by být před instalací podlah SPC opravena na pracovišti.

DLAŽDICE (TERACO, AZBESTOVÉ, PRUŽNÉ), VINYLÓVÉ DESKY A KOVOVÉ PODKLADY

- Stávající podlahy musí být pevně připevněny ke konstrukční podlaze.
- Vyplňte spárovací linky větší než 1/4" (6 mm) na keramických dlaždicích, teracu a podobných podlahách cementovou vyrovnávací a záplatovací hmotou.
- Instalujte pouze na jednu vrstvu vinylu.

POKYNY K INSTALACI PODLAH SPC S PEVNÝM JÁDREM

Popis produktu: Podlahy s pevným jádrem
Způsob instalace: Plovoucí – CLICK systém

SCHVÁLENÉ PODKLADY - pokračování PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Tento výrobek lze instalovat na sálavé tepelné betonové podklady. Poradte se s výrobcem systému sálavého tepla, abyste se ujistili, že je systém kompatibilní s vinylovými podlahami.

- Přijatelné jsou podlahové elektrické a vodní systémy.
- Sálavé komponenty v podlaze musí být minimálně 1/2" (13 mm) pod podlahou.
- Teplota povrchu podlahy by nikdy neměla překročit 85 °F (29 °C).
- Topný systém by měl být před instalací v provozu alespoň dva týdny, aby bylo možné kalibrovat nastavení teploty.
- Instalace přímo na elektrické systémy tepelných rohoží není schválena.

NESCHVÁLENÉ PODKLADY

- Koberce/kobercová podložka
- Vinylová podlaha
- Plovoucí podlahy
- Laminát
- Parkety na betonu
- Korek
- Tvrdé dřevo na betonu
- Pražcové substráty
- Pryž

Před instalací podlah SPC odstraňte výše uvedené podlahy a odstraňte staré lepidlo.

POZOR: Pokud uvažujete o odstranění pružné podlahové konstrukce, která obsahuje (nebo se předpokládá, že obsahuje) azbest, musíte zkontrolovat a dodržet všechny platné předpisy. Nebruste, neškrábejte za sucha, nevrtajte, nepilujte, netryskujte ani mechanicky neštípejte nebo nerozměľujte stávající pružnou podlahu, lepidlo nebo jiný lepidlový povrch. Tyto výrobky mohou obsahovat azbestová vlákna a/nebo krystalický oxid křemičitý. Vyvarujte se vytváření prachu. Vdechování takového prachu představuje nebezpečí rakoviny a dýchacích cest. Kouření osob vystavených azbestovým vláknům výrazně zvyšuje riziko ublížení na zdraví. Pokud si nejste jisti, že výrobek neobsahuje azbest, musíte předpokládat, že azbest obsahuje. Podrobné informace a pokyny k odstranění všech pružných podlahových krytin naleznete v části "Doporučené pracovní postupy pro odstraňování pružných podlahových krytin" (rfci.com).

UŽITEČNÉ RADY A PŘÍPRAVA NA INSTALACI

- Pracovní plocha by měla být dobře osvětlená. Správná viditelnost zajišťuje, že barva je konzistentní a že vizuálně vadné lamely jsou detekovány a odstraněny. Podklad musí být čistý a zbavený nečistot a splňovat povrchovou toleranci.
- Podřízněte zárubně a rámy dveří ruční pilou položenou naplocho na kus odpadové podlahy. Nikdy nepodřezávejte kovové dveřní rámy.
- Ujistěte se, že profilovaný okraj příklepového bloku je bezpečný a plochý proti lamele, než lehce poklepete na místo gumovou palicí. Nikdy nepoužívejte příklepový blok (samostatně) k nárazu na okraj lamel.
- Opatrně odstraňte stávající základnu, lištu podlahy nebo prahy. Lze je znovu použít k zakrytí 1/4" (6 mm) dilatační mezery kolem okraje místnosti.

Minimální délka první a poslední lamely je 8" (20.3 cm). Pokud bude poslední lamela menší než 8" (20.3 cm), upravte délku první lamely. Zbytek poslední lamely lze použít jako počáteční díl podlahy v následujících řadách.

- Minimální odstupňování koncového kloubu je 8" (20.3 cm).

Měňte vzdálenosti od koncových spojů řádek po řádku pro náhodnější a realističtější instalaci

CELOSEZÓNÍ/TŘÍSEZÓNÍ POKOJE


Podlahy SPC jsou povoleny v "třísezónních místnostech" pouze v případě, že instalace splňuje níže uvedená kritéria

- Maximální velikost místnosti 500 čtverečních stop (46,5 čtverečních metrů)
- Místnost musí být zcela uzavřená (střecha, podlaha, stěny a okna) a nesmí být vystavena žádným vnějším vlivům.
- Instalace musí probíhat při pokojové teplotě mezi 50 °F a 90 °F (10 °C a 32 °C)
- Ponechte 3/8" (10 mm) expanzní prostor po obvodu a všech pevných předmětech.

DOSTUPNÉ LIŠTY

Vybrané lišty a profily jsou k dispozici ve vašem místním obchodě pro domácí kutily. Pro správnou instalaci postupujte podle pokynů k instalaci lisování.

Lamely musí být instalována ve vzoru cihel, kde jsou švy rozloženy.

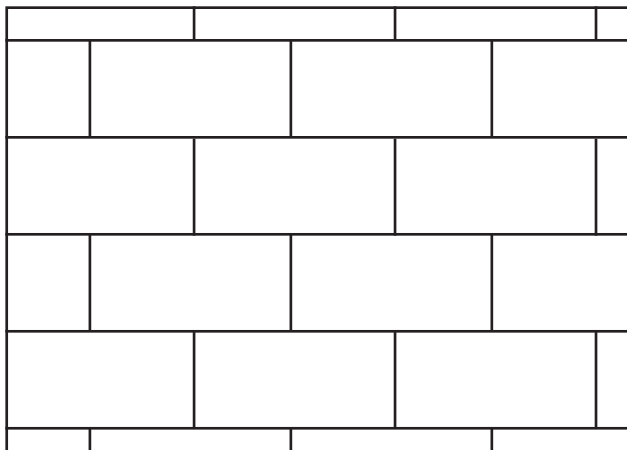


POKYNY K INSTALACI PODLAH SPC S PEVNÝM JÁDREM

Popis produktu: Podlahy s pevným jádrem
Způsob instalace: Plovoucí – CLICK systém

INSTALACE

INSTALACE PRVNÍ ŘADY


- 1 Nastavte rozpěrky tak, aby po obvodu podkladu byla minimální mezera 1/4" (6 mm) pro pohyb nebo expanzi produktu. Neodstraňujte rozpěrky, dokud není instalace dokončena. Dilatační mezery by měly být zakryty lištou.

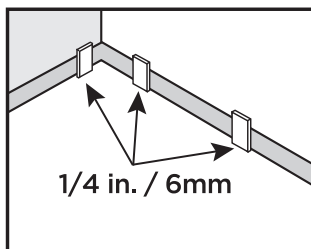

- 2 Volně položte první řadu prken, abyste získali lepší výhled na instalaci a vyhnuli se tomu, že prkno bude menší než 8" (20.3 cm) na opačném konci místnosti. Pokud skončíte s prknem menším než 8" (20.3 cm), odřízněte první prkno odpovídajícím způsobem, abyste správně začali pokládku.

Poznámka: Chcete-li prkno řezat, jednoduše ho změřte a označte. Poté pomocí rovného pravítka a nože nařízněte a zlomte. Budete také muset zpětně odříznout spodní podložku na spodní straně prkna. Pokud máte potíže s použitím této metody, můžete použít přímočarou pilu, kotoučovou pilu nebo pokosovou pilu.



- 3 Instalace by měla začínat v levém rohu a postupovat od stěny se zámek směřujícím ke stěně. Umístěte první prkno 6" (15.2 cm) od startovací stěny, ale ne proti distančním vložkám. Celá řada se v pozdějším kroku posune proti distančním vložkám.

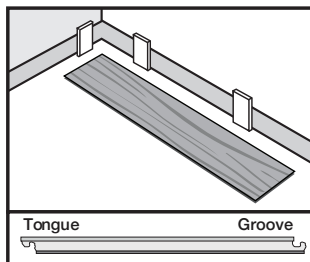

- 4 Další prkno upevněte v zámkovém spoji prvního prkna vložení pera do drážky sousedních prken.


Spáru vyrovnejte poklepáním na dlouhou hranu prkna příklepovým blokem a gumovou palicí. Poté lehce poklepejte gumovou palicí na horní část prkna v krátkém spoji. Pokračujte v této metodě a dokončete první řádek.

Odřízněte poslední kus řady, aby se vešel, a ponechte 1/4" (6 mm) dilatační mezery (pokud jste tak ještě neučinili). Nainstalujte výše uvedeným způsobem.

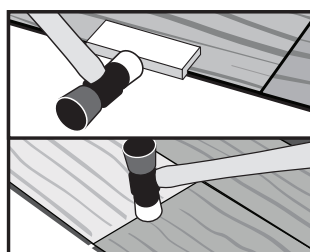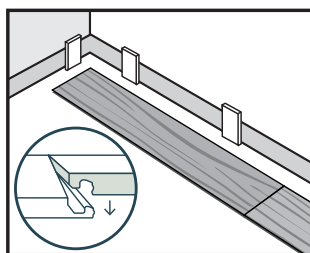


INSTALACE DRUHÉ ŘADY A DALŠÍCH ŘAD


- 5 Zkraťte první prkno druhé řady na dvě třetiny jeho délky nebo se ujistěte, že mezi koncovými spoji bude alespoň 8" (20.3 cm) odchylka. Nakloňte dlouhou peroúhlou hranu prkna do dlouhé hrany drážky prvního prkna. Spusťte a zajistěte koncové spoje k sobě.

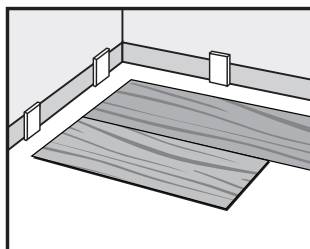

Ujistěte se, že nejsou žádné mezery, a v případě potřeby poklepejte podél dlouhé hrany drážky pomocí gumové palice a profilovaného příklepového bloku, abyste zajistili pevné uchycení.

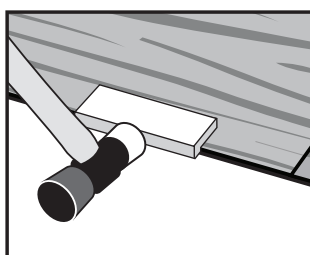


Neklepejte krátkým koncem na místo, pokud dlouhý spoj není správně zajištěn, protože by mohlo dojít k poškození pera a drážky.

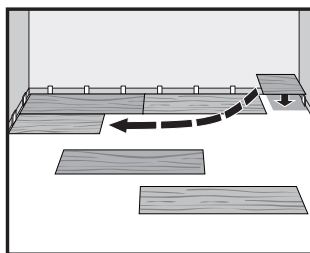

Poznámka: Při zakládání nové řady můžete použít odříznutý kus z předchozí řady, pokud je větší než 8" (20.3 cm) a odchylka mezi švy je stále větší než 8" (20.3 cm).

- 6 Připevněte druhé prkno tak, že spojte dlouhou stranu s první řadou a posunete ji nahoru ke krátkému konci prvního prkna. Zkontrolujte, zda jsou dlouhé spoje prken správně zajištěny, a poté krátký spoj zatlačte prsty na místo.

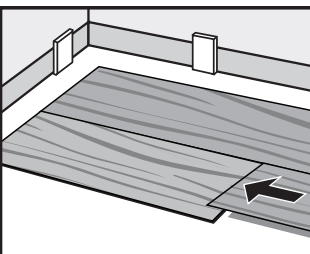


POKYNY K INSTALACI PODLAH SPC S PEVNÝM JÁDREM

Popis produktu: Podlahy s pevným jádrem
Způsob instalace: Plovoucí – CLICK systém


INSTALACE

INSTALACE DRUHÉ ŘADY A DALŠÍCH ŘAD pokračování

- 7** Pokračujte v zarovnávání spár poklepáním na dlouhou hranu profilovaným přiklepovým blokem a gumovou palicí. Poté lehce poklepejte palicí na horní část prkna v krátkém spoji. Pokračujte v instalaci zbytku řady tímto způsobem

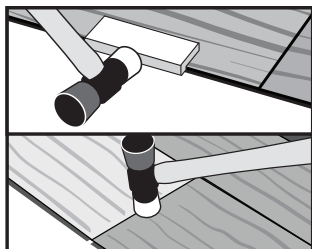


- 8** Po instalaci posledního kusu druhé řady nasuňte celou sestavu proti distančním vložkám na startovací stěně, přičemž dodržujte požadovanou 1/4" (6 mm) dilatační mezeru.

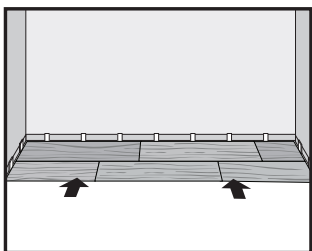

- 9** Install remaining rows, one row after the other, and maintain the required 8" (20.3cm) stagger throughout the install. Tap and square each plank as in step 7.


INSTALLING THE LAST ROW

- 10** Most often the entire length of the last row will need to be cut so that it is narrow enough to fit the remaining space. Cut the first plank of the last row to length (if necessary to follow stagger pattern). Place directly on top of the previously installed row. Then, take another plank and place it against the wall on top of the plank to be cut for width. Mark the plank (length-wise), cut to size. Remember to allow for the 1/4" (6mm) expansion gap against fixed objects.

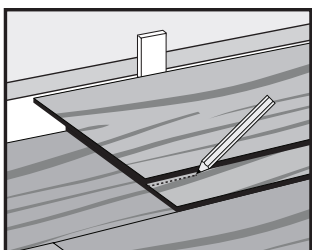


- 11** Install the plank with the cut side always facing the wall. Use a pull bar to lock the long edges together. Do not use the pull bar on the short edges.

Continue to cut and install remainder of the planks in the last row.

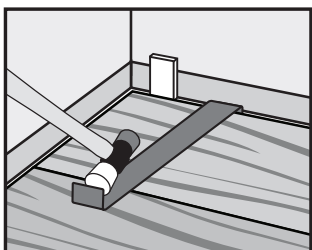


PŘÍZPŮSOBNÍ SE PŘEDMĚTŮM NEPRAVIDELNÉHO TVARU

Vytvořte šablonu, která se vejde kolem trubek nebo předmětů nepravidelného tvaru. Označte místo na prkně. Řezejte podél trasovacích čar pomocí nože nebo přímočaré pily a položte prkno. Alternativně lze děrovku použít při řezání prken, která se mají vejít kolem trubek.

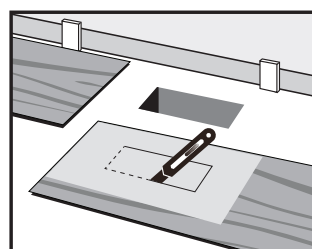

Poznámka: Ujistěte se, že ponecháte minimálně 1/4" (6 mm) spáru kolem všech pevných předmětů, skříní a kovových zárubní dveří.

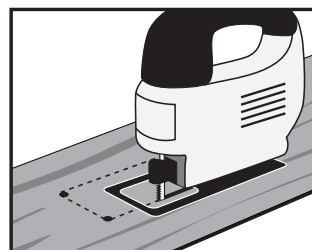

DOKONČENÍ INSTALACE

Odstraňte distanční vložky. Zakryjte dilatační prostory Soklovou lištou nebo jinými ukončeními.

Vyplňte všechny dilatační prostory kolem potenciálně vlhkých oblastí (jako jsou chladničky, vany atd.) prémiovým, vodotěsným 100% silikonovým tmelem.

Pamatujte, že použití přechodových profilů je vyžadováno, když je instalace podlahy SPC prováděna v místnosti nebo oblasti, která je větší než 50 lineárních stop (15.24 metrů) v libovolném směru, aby byla podlaha rozdělena na části, které nejsou větší než 50 stop x 50 stop (15.24 metrů x 15.24 metrů) na sekci.

Uložte a chraňte všechna zbylá prkna. Nevyhazujte, protože jsou barevně sladěny (šarží barviva) s vaší podlahou. Lze je použít k výměně v případě, že budete v budoucnu potřebovat vyměnit prkno.

POKYNY K INSTALACI PODLAH SPC S PEVNÝM JÁDREM

Popis produktu: Podlahy s pevným jádrem
Způsob instalace: Plovoucí – CLICK systém

POŽADAVKY PRO PODKLAD

EPLF +
EPLF ++
MMFA +
MMFA ++

Minimální požadavek EPLF / MMFA (skupina 1) Vyšší požadavek EPLF / MMFA (skupina 1) Minimální požadavek na MMFA (skupiny 1 a 2) Vyšší požadavek na MMFA (skupiny 1 a 2)

*Produkty ADO Floor jsou ve skupině MMFA 2
**Podklad je vyžadován pouze u podlah SPC, které ještě neobsahují předem připevněnou podložku.

1.Ochrana podlahy

Vyrovnání nerovností (PC)

Aby byla podlaha mechanicky chráněna a zabráněno se kavitám, je nutné kompenzovat malé, bodové nerovnosti. V opačném případě může dojít k poškození podlahy, zejména v oblasti spojů.



0 mm 0.5 mm ≥ Průměr 4

Žádná kompenzace EPLF +
MMFA +

Ochrana proti vlhkosti (SD)

V případě minerálních podkladů je povinná ochrana proti vlhkosti, aby nedošlo k poškození podlahy. Toho lze dosáhnout dodatečnou parotěsnou zábranou nebo vhodně vybavenou izolační podložkou.



0 m Žádná ochrana 0 m k dispozici ≥ 75 m ≥ 100 m ≥ 200 m

EPLF +
MMFA +

Ochrana při zatížení (DL, CC, CS)

Každodenní používání klade velký důraz na podlahy, a tím i na podklad. Proto musí být podklad schopen odolat statickému zatížení (CC: nábytek), dynamickému zatížení (DL: chůze) a dočasnému zatížení (CS) po celou dobu své životnosti. To je jediný způsob, jak trvale chránit podlahu a především její spojovací systém.



Dynamické zatížení při chůzi DL
Příklad laminátové podložky

≥ 10 000 cyklů ≥ 100 000 cyklů ≥ 1 000 000 cyklů

EPLF + EPLF ++

Statické zatížení CC:
Příklad laminátové podložky

0 kPa ≥ 2 kPa ≥ 20 kPa ≥ 25 kPa

EPLF + EPLF ++

Dočasná zatížení CS:
Příklad laminátové podložky

0 kPa ≥ 10 kPa ≥ 60 kPa ≥ 120 kPa

EPLF + EPLF ++

Ochrana před padajícími předměty (RLB)

Padající předměty mohou nenávratně poškodit povrch laminátu. Kromě kvality samotné podlahy, Rozhodující roli hraje použitý podklad. Silně ovlivňuje možnou výšku pádu, což nezanechává žádné poškození.



0 cm ≥ 50 cm ≥ 120 cm ≥ 140 cm

EPLF + EPLF ++

POKYNY K INSTALACI PODLAH SPC S PEVNÝM JÁDREM

Popis produktu: Podlahy s pevným jádrem
Způsob instalace: Plovoucí – CLICK systém

POŽADAVKY PRO PODKLAD

EPLF +
EPLF ++
MMFA +
MMFA ++

Minimální požadavek EPLF / MMFA (skupina 1)
Vyšší požadavek EPLF / MMFA (skupina 1)
Minimální požadavek na MMFA (skupiny 1 a 2)
Vyšší požadavek na MMFA (skupiny 1 a 2)
*Produkty ADO Floor jsou ve skupině MMFA 2

2. Zvýšení komfortu bydlení

Kročejová neprůzvučnost (IS)

Přenos kročejového zvuku v místnosti pod ním je obecně označován jako kročejový zvuk. Podložka může výrazně snížit tento kročejový hluk ve spojení s použitou podlahou.



Příklad laminátové podložky

Redukce vyzařovaného kročejového hluku (RWS)


Kročejový hluk vnímaný ve stejné místnosti je vyzařovaný zvuk chůze. Vzhledem k samotné podlaze je takový hluk poměrně hlasitý. Podklad na toto však nemá znatelný vliv. Vzhledem k tomu, že potřebná zkušební norma se stále vyvíjí, neexistuje žádná obecně platná zkouška, a proto stále neexistují žádná doporučení.



Příklad laminátové podložky

Tepelná izolace (R_A)


Laminátové nebo vinylové podlahy jsou považovány za studené podlahy a poskytují relativně nízkou tepelnou izolaci. Podklad tak může výrazně zlepšit tepelněizolační vlastnosti podlahy a zvýšit komfort bydlení při vyšší povrchové teplotě.

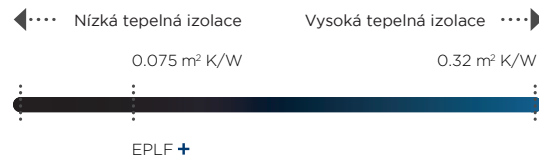

Příklad laminátové podložky

Systém podlahového vytápění ($R_{A,B}$)

Mnoho podlah je vhodných pro použití na systémech podlahového vytápění. Rozlišuje se mezi instalací topení pod podkladní pás (např. ohřev vody) a nad ním (např. elektrický ohřev fólií).

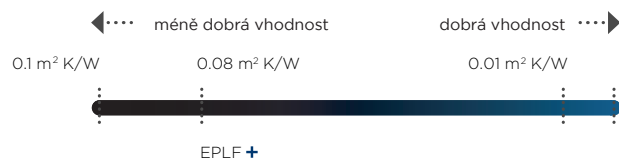

Příklad laminátové podložky

Aby podlaha fungovala efektivně a hospodárně, měla by být v prvním případě (zahřívání pod podkladem) hodnota R podkladu musí být co nejnižší. Ve druhém případě (zahřívání nad podkladem) by měla být hodnota R podkladu co nejvyšší. To umožňuje, aby topný systém fungoval efektivně a hospodárně. Obecně platí, že tepelná odpor podlahy (podlaha plus podklad) by neměl překročit 0,12 m K/W

POKYNY K INSTALACI PODLAH SPC S PEVNÝM JÁDREM

Popis produktu: Podlahy s pevným jádrem
Způsob instalace: Plovoucí – CLICK systém

PÉČE A ÚDRŽBA DENNÍ ÚDRŽBA

• Pravidelně zametejte, utírejte prach, vytírejte vlhkým mopem nebo vysávejte podlahu, abyste odstranili všechny částice, které by mohly způsobit oděrky, nebo škrábance, které se objeví na vaší podlaze.

• K odstranění skvrn a nečistot použijte vlhký mop. Použijte libovolný přípravek na podlahu s neutrálním pH.

• Lehce znečištěná místa očistěte destilovanou vodou.

• Minimalizujte abrazivní materiál a nečistoty umístěním rohoží na obě strany dveří

• Když se čisticí hadřík/mop zašpiní, opláchněte jej nebo jej vyměňte.

• Zabráňte rozlití kyselých produktů (džus, nealkoholické nápoje, víno atd.) na podlahu. Skvrny okamžitě očistěte.

• Okamžitě odstraňte veškerou stojatou vodu, moč domácích zvířat nebo jiné tekutiny.

• Zabráňte rozlití barev, barviv nebo agresivních chemikálií.

• **NEPOUŽÍVEJTE** parní čistič.

• **NEPOUŽÍVEJTE** vysavačem s rotačními kartáči nebo hlavou rotačního kartáče.

• Pod pojízdné židle používejte ochranné rohože a udržujte nábytková kolečka v čistotě.

• Používejte rohože s podložkou NON-RUBBER, které jsou výrobcem označeny jako "stálobarevné". U všech vchodů by měly být použity nebarvící rohože nebo tkané koberce s vinylovou podložkou, aby se zabránilo změně barvy z asfaltových příjezdových cest a aby se zabránilo zanášení nečistot a písku na podlahu. Pryžové a latexové rohože používají chemikálie (antioxidant), aby se podklad nestal křehkým; Právě tato chemikálie může trvale zabarvit vaši podlahu.

• **NEPOUŽÍVEJTE** žádné čisticí prostředky obsahující vosk, olej nebo leštidlo.

• **NEPOUŽÍVEJTE** ocelový kartáč ani drátěnku, protože by poškrábaly podlahu.

• **NEPOUŽÍVEJTE** žádné čisticí prostředky na prach, protože by mohly způsobit, že vaše podlaha bude kluzká nebo poškodí povrch.

• **NEPOUŽÍVEJTE** ocet.

• **NEPOUŽÍVEJTE** žádné univerzální nebo víceúčelové čisticí prostředky.

OPRAVA PODLAHY

• K odstranění oděrek použijte melaminovou houbu

• Hluboké škrábance mohou vyžadovat výměnu prken. Video o výměně prkna je k dispozici na www.adofloor.com

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

• Chraňte podlahu, když používáte vozík k přemísťování nábytku nebo spotřebičů. Může být zapotřebí ochranných fólií a/nebo překližky.

• Na všechny nohy nábytku použijte ploché podlahové chrániče (nylonové nebo plstěné).

• Minimize abrasive material and dirt by placing mats on both sides of exterior doors and by using area rugs in high-traffic areas.

• Minimalizujte abrazivní materiál a nečistoty umístěním rohoží na obě strany dveří

• Pod pojízdné židle používejte ochranné rohože a udržujte nábytková kolečka v čistotě.

• Pro ochranu podlahy před kancelářskými židlemi s kolečky doporučujeme použít negumovou podložku na židle s tvrdým povrchem (bez hrotů). Lehký, nábytek na kolečkách by měl být vybaven širokými kolečky, které nešpiní, která byla navržena pro podlahy s tvrdým povrchem. Taková kolečka by měla být minimálně 1" (2,5 cm) široká a minimálně 2" (5,1 cm) v průměru.

• Udržujte drápky domácích mazlíčků zastřižené.

• Před chůzí po podlaze si sundejte boty s podpatky, hroty nebo výjimečně špičatými podpatky.

POKYNY K INSTALACI PODLAH SPC S PEVNÝM JÁDREM

Popis produktu: Podlahy s pevným jádrem
Způsob instalace: Plovoucí – CLICK systém

PÉČE A ÚDRŽBA

PRODUKTY A POKRYTÍ

Dopis o omezené záruce je k dispozici na vyžádání: musí být skrz nášlapnou vrstvu do té míry, do jaké je ADO Výrobce zaručuje, že její podlaha SPC Flooring bude bez výrobních vad a při běžném používání a údržbě se neopotřebí, nevybledne ani neznečistí, což by mělo za následek ztrátu původního vzoru a barvy, a strukturální integrita samotné podlahy nebude materiálně narušena. poškozena působením vody, po určitou dobu od data nákupu, jak je uvedeno v tabulce záručního krytí vpravo. Tato omezená záruka platí pouze za předpokladu, že podlaha, na kterou se vztahuje tato záruka, je instalována a udržována v souladu s pokyny pro instalaci podlahových krytin SPC.

PŘÍPRAVA INSTALACE

Výrobce zaručuje, že její podlaha je bez vizuálních vad. Vy a/nebo váš instalační technik byste měli před instalací pečlivě zkontrolovat každý kus. Žádné kusy, které se zdají být vadné, by neměly být instalovány. ADO Floor nenese odpovědnost za jakoukoli reklamaci podlahových krytin s vizuálními vadami.

INSTALACE

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na materiál za předpokladu, že je taková podlaha instalována v souladu s Pokyny pro instalaci podlahových krytin SPC. Tyto pokyny jsou pravidelně revidovány a podlahy musí být instalovány podle aktuálních pokynů v době instalace.

VÝMĚNA/OPRAVY

Výrobce si vyhrazuje právo opravit jakoukoli podlahu a/nebo použít svůj vlastní zdroj k získání instalačního technika pro výměnu podlahy. Pokud Výrobce opraví nebo vymění jakoukoli podlahu v důsledku záruční reklamace, budete muset na své náklady vyčistit všechny položky umístěné nad postiženými oblastmi. po původní instalaci. V případě, že Výrobce opraví nebo vymění jakoukoli podlahu, na kterou se vztahuje tato omezená záruka, tato omezená záruka zůstane v platnosti s ohledem na takovou podlahu po dobu omezenou na zbývající způsobitou dobu trvání původní omezené záruky.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pokud je během záruční doby zjištěna závada, na kterou se vztahuje tato omezená záruka a která bude nahlášena Výrobci, Výrobce dodá nový podlahový materiál podobné barvy, vzoru a kvality, aby nahradil vadnou oblast.

V případě dotazů týkajících se podmínek této omezené záruky kontaktujte zákaznický servis Výrobce na čísle +420 603 787 164. Výrobce si vyhrazuje právo kontrolovat jakoukoli podlahu, požadovat vzorky, zajistit fotografie nebo jakékoli jiné informace, které mohou být požadovány, aby byla jistota povahy jakéhokoli nároku podle tohoto Omezená záruka.

VÝLUKY

Tato omezená záruka se nevztahuje na následující:

- Nespokojenost nebo poškození v důsledku nesprávné instalace nebo údržby, včetně použití nesprávných čisticích roztoků nebo povrchových úprav, nerovností nebo nepravidlostí. Další podrobnosti naleznete v pokynech pro instalaci podlahových krytin SPC.
- Poškození způsobené ohněm, popáleninami, nesprávným zacházením, zaplavením, politím, poškrábáním, abrazivními drátěnými houbami, odřením, skvrnami, konstrukcí nebo instalací.
- Poškození způsobené šlehačem vysavače, zářezy nebo poškození způsobené špičatými botami na podpatku, nesprávným valivým nákladem, kolečky, židlemi nebo jiným nábytkem bez řádné ochrany podlahy a pořezání ostrými předměty.
- Změny barvy nebo lesku v důsledku vystavení slunečnímu záření nebo v důsledku použití rohoží s pryžovou zadní stranou.
- Vnější aplikace.
- Ztráta lesku.
- Drobné odstíny, rozdíly v barvě nebo struktuře mezi vzorky nebo vytištěnými barevnými fotografiemi nebo ilustracemi a dodaným produktem.
- Podlahy prodáváné jako nepravidelné nebo zkušební materiály nebo „tak jak jsou“.

*DEFINICE / BUDE POKRYTO:

Opotřebení: musí být skrz nášlapnou vrstvu do té míry, že je tištěný vzor ovlivněn nebo pozměněn.

Vyblednutí: musí být do té míry, aby podlaha trvale ztratila barvu. Skvrna: musí pocházet z běžných čisticích prostředků pro domácnost, chemikálií nebo běžné péče a údržby.

Poškození vodou: kryje poškození celistvosti konstrukce samotné podlahy po vystavení vodě za standardních podmínek (nezahrnuje zaplavení).

• Tato podlaha by neměla být používána k utěsnění stávající podlahy před vlhkostí, je to plovoucí podlaha, která je vodotěsná, ale tato podlaha nemůže zabránit problémům spojeným nebo způsobeným záplavami, nadměrnou vlhkostí nebo alkáliemi v podkladu nebo podmínkami vyplývajících z hydrostatického tlaku.

• Zaručeny jsou pouze instalační techniky popsané v Instrukcích pro instalaci SPC Flooring Instructions. Výrobce nezaručuje instalace SPC Flooring zahrnující zakázkové řezání, jako jsou 45stupňové zkosené rohy a serpentínové hrany. Výrobce nezaručuje instalace SPC Flooring, ve kterých je podlaha přilepená (přilepená nebo přibíťá) k podkladu, protože SPCF podlaha je plovoucí podlaha.

• Ztráta způsobená ztrátou času, nepříjemnostmi, vedlejšími výdaji (jako jsou telefonní hovory, práce a/nebo materiály) vzniklými při odstraňování nebo opětovné instalaci dotčeného materiálu a jakékoli další náhodné nebo následné škody v souladu s omezenou zárukou Výrobce.

Některé státy a provincie neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení a vyloučení nemusí platit. Vaše omezená záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít další zákonná práva, která se liší stát od státu a provincie.

Tato omezená záruka nahrazuje jakékoli jiné záruky, vyjádřené nebo předpokládané. Uchovejte si účtenku. ADO Floor vyžaduje platný doklad o koupi ve formě prodejního dokladu, faktury nebo výpisu, na kterém je uvedeno datum, produkt a místo zakoupení. Originální účtenky jsou náchylné k vyblednutí v průběhu času. Doporučujeme, abyste si zhotovili fotokopii nebo naskenovali účtenku pro účely budoucí záruky.

VLASTNÍK ZÁRUKY

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a původní místo instalace a je nepřenosná a s ohledem na rezidenční záruku se vztahuje pouze na rezidentního majitele domu.

Nároky v rámci této omezené záruky je třeba uplatnit na následující adrese:

EGIBI s.r.o.
Revoluční 910/20
794 01 Krnov
Česká republika

